

# スピードガイド はじめにお読みください


※本商品は、回線の開通工事が完了してから設置してください。回線工事日は、Eメールまたは郵送でお知らせしています。お知らせが到着しない場合はプロバイダまでお問合せください。  
工事日当日には、施工業者が「工事完了のお知らせ」を投函しますのでご確認ください。尚、工事当日に立会いをされたお客様は業者提示の書面によるお知らせとさせていただきます。


\*本書の著作権は株式会社UCOMが所有しています。無断で複写、複製、転載することを禁止します。  
\*本書の内容は予告無しに変更することがあります。  
\*記載されている社名、製品名、ブランド名はすべて各社の商標または登録商標です。


作成日:2008年12月 作成者:株式会社UCOM

- ① ご契約のプロバイダから発行されたインターネット接続用の「ID」「パスワード」をご用意の上、以下の手順をご確認ください。「ID」「パスワード」が届いていない、またはわからない場合には、ご契約のプロバイダへお問合せください。

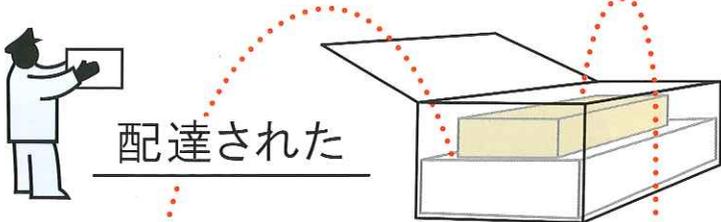

- 

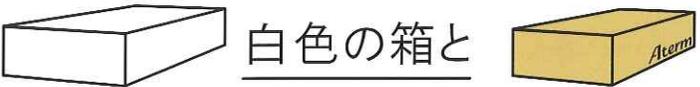① 配達された 箱を開けます
- 

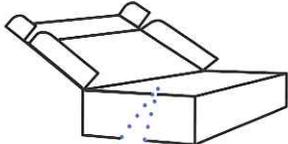② 白色の箱と 茶色の箱があります
- 

③ 白色の箱を開けて、同梱物を確認します

白色の箱に入っている添付品で不足しているものがありましたら、2週間以内にプロバイダまでお問合せください。



VDSLモデム(以下モデムと記載) 1台



電話線 1本



縦置きスタンド 1個




AC電源アダプタ 1個  
(モデム専用)




LANケーブル 1本

- ④ 裏面の **設定手順** を見て  
モデムの設定を行います

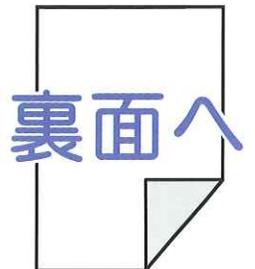

- 1** 電話が利用できることを確認してから、ウォールジャック(壁の電話口)に接続している電話線を取外してください。  
 ※固定電話共用タイプの場合のみ。  
 ※外した電話線はブロードバンドルータ WR7610HV の設定の際に使用します。

- 2** モデムに添付されている電話線をウォールジャック(壁の電話口)とモデムのLINEポートに接続してください。

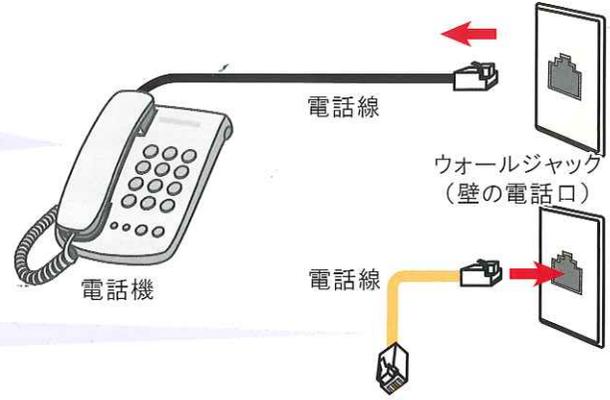


**電源スイッチ**  
 ※イラストはOFFの状態です

- 3** モデム専用AC電源アダプタ(黒)をモデムと電源コンセントに差込んで、モデムの**電源スイッチ**を入れて、モデムに電源が入ったことを確認してください。約1分30秒後に**4**へ進んでください。



- 4** モデムのランプ状態を確認して、下の表のランプ状態と比較してください。  
**OK** のときは**5**に進んでください。  
**NG** のときは、**対処方法**を行ってください。  
 ※100M(ランプ)、L/A(ランプ)、Diag(ランプ)の確認はこの段階では行いません。

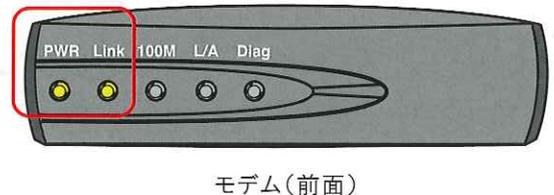

結果	PWR (ランプ)	Link (ランプ)	対処方法
<b>OK</b>	● 点灯	● 点灯	
<b>NG</b>	○ 消灯	○ 消灯	モデムの電源が入っていません。モデム専用AC電源アダプタ(黒)を差直し、 <b>電源スイッチ</b> が入っていることを確認してください。
<b>NG</b>	● 点灯	☀ 点滅	設定手順を参考にして、配線を正しく行ってください。解決しない場合はプロバイダへお問合せください。
<b>NG</b>	● 点灯	○ 消灯	モデムの電源をOFF/ONしてください。ランプ状態が改善されない場合はプロバイダへお問合せください。

- 5** 茶色の箱を開けて 中に入っている **つなぎかたガイド** を参照して、ブロードバンドルータWR7610HV の設定を行ってください。

