

スピードガイド


はじめにお読みください

*本商品は、回線の開通工事が完了してから設置してください。回線工事日は、Eメールまたは郵送でお知らせしています。
お知らせが到着しない場合はプロバイダまでお問合せください。
工事日当日には、施行業者が「工事完了のお知らせ」を投函しますのでご確認ください。尚、工事当日に立会いをされたお客様は業者提示の書面によるお知らせとさせていただきます。

* 本書の版権は株式会社 UCOM が所有しています。
無断で複写、複製、転載することを禁止します。
* 本書の内容は予告無しに変更することがあります。
* 記載されている社名、製品名、ブランド名はすべて各社の商標または登録商標です。

作成日: 2008年12月 作成者: 株式会社UCOM


- ① ご契約のプロバイダから発行されたインターネット接続用の「ID」「パスワード」をご用意の上、以下の手順をご確認ください。
「ID」「パスワード」が届いていない、またはわからない場合には、ご契約のプロバイダへお問合せください。

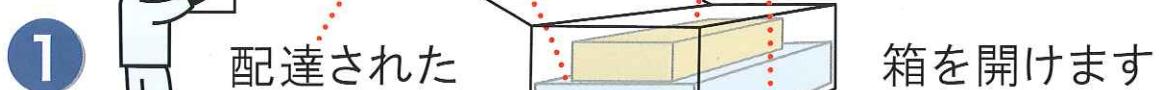

水色の箱に入っている添付品で不足しているものがありましたら、2週間以内に
プロバイダまでお問合せください。



VDSL モデム VF200F6(以下モデムと記載) 1台

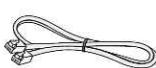

電話線 1本



縦置きスタンド
1個



AC電源アダプタ
(モデム専用) 1個



LANケーブル
1本

4 裏面の 設定手順 を見て

モデムの設定を行います

裏面へ

設定手順

1 電話が利用できることを確認してから、ウォールジャック(壁の電話口)に接続している電話線を取外してください。

※固定電話共用タイプの場合のみ。

※外した電話線はブロードバンドルータ

WR7610HVの設定の際に使用します。

2 モデムに添付されている電話線をウォールジャック(壁の電話口)とモデムのLINEポートに接続してください。

3 AC電源アダプタ(モデム専用)をモデムと電源コンセントに差込んで、モデムに電源が入ったことを確認してください。

約1分30秒後に**4**へ進んでください。


4 モデムのランプ状態を下の表と比較して確認してください。

OK のときは**5**に進んでください。

NG のときは、対処方法を行ってください。

※LINK/ACTランプ、FAILランプの確認は、この段階では


行いません。

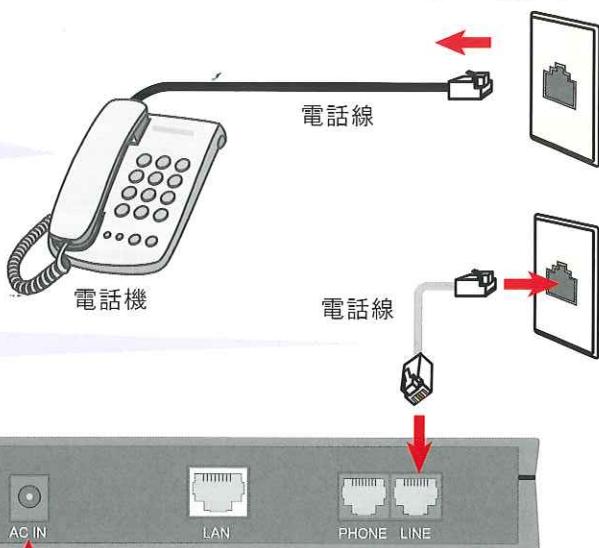

モデム(背面)

電源コンセント

AC電源アダプタ(モデム専用)

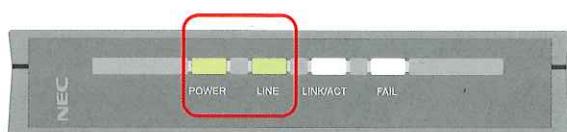

モデム(前面)

結果	POWER (ランプ)	LINE (ランプ)	対処方法
OK	<input checked="" type="radio"/> 点灯	<input checked="" type="radio"/> 点灯	
NG	<input type="radio"/> 消灯	<input type="radio"/> 消灯	モデムの電源が入っていないません。AC電源アダプタ抜差しして、接続を確認してください。
NG	<input checked="" type="radio"/> 点灯	<input checked="" type="radio"/> 点滅	設定手順を参考にして、配線を正しく行ってください。解決しない場合はプロバイダへお問合せください。
NG	<input checked="" type="radio"/> 点灯	<input type="radio"/> 消灯	AC電源アダプタ抜差しして、モデムの電源をOFF/ONしてください。ランプ状態が改善されない場合はプロバイダへお問合せください。

5 茶色の箱を開けて 中に入っている **つなぎかたガイド**



を参照して、ブロードバンドルータWR7610HVの設定を行ってください。

